


SECUBAR FIX 'N GO

BENODIGD VOOR MONTAGE:

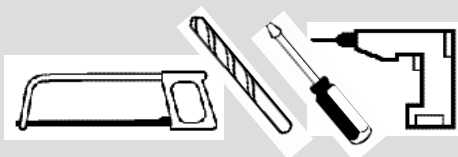

MONTAGEWIJZE:



MONTAGE HANDLEIDING:


Lees voor het monteren de montagehandleiding.

MONTAGE IN DE DAG:

- 1: Geschikt voor toepassing op houten kozijnen, montage in de dag aan de binnenzijde van de woning.
- 2: Zie toepassingsmatrix voor de juiste onderdelen en max afmetingen.
- 3: Alle bevestigingsgaten voorboren met 4 mm, schroeven onklaar maken !
- 4: Meet de dagmaat waarin de kokerprofielen van de Fix&Go worden geplaatst. Haal van deze maat nog 12mm af voor de einddoppen en speling.
- 5: Zaag de kokerprofielen op de gewenste maat. Voor een esthetisch mooier resultaat, probeer de open ruimtes zo veel mogelijk gelijk te verdelen door aan 2 zijdes in te korten. Na het zagen plaatst u de 2 witte 25x25mm einddoppen.
- 6: Meet de dagmaat waarin de SecuBar Twist buizen worden geplaatst. Haal van deze maat 4mm af en zaag de buizen op de juiste lengte.
- 7: Indien er een tussenspijl toegepast wordt moet deze op ingekort worden op dagmaat minus 7 mm. Na het opmaat zagen van de tussenspijl dient de zaagbraam weg gevijld te worden.
- 8: Zet het gehele traliewerk in elkaar en plaats het in het raam of in de daglichtkoepel. Het is gemakkelijker als dit met 2 mensen gebeurt.
- 9: Zet de Fix&Go vast met de meegeleverde 6x50 (CK)schroeven (3 mm voorboren) en maak deze onklaar d.m.v. kapot boren / vullen met staalplamuur, plaats het ronde afdekkapje in de montage gaten.
- 10: Zet de eindsteunen van de tussenspijl vast met de meegeleverde 6x50 (VK) spaanplaatschroeven (3 mm voorboren) en maak deze onklaar d.m.v. kapot boren / vullen met staalplamuur

TOEPASSINGS MATRIX SECUBAR FIX 'N GO MODULAIR TRALIEWERK:

Max afmeting raam opening:

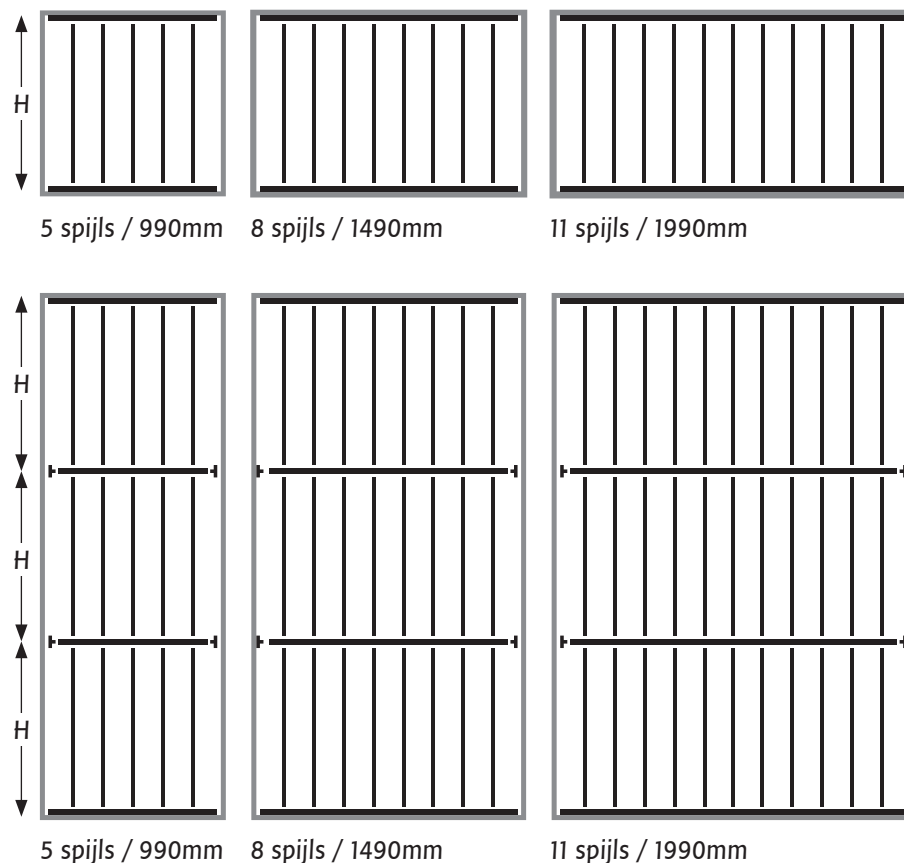

H = bij standaard SecuBar Twist buis: max 990 mm

H = bij SecuBar Twist buis Heavy Duty: max 1300 mm